


PORTE

Apertura dall'esterno : sbloccare la serratura con la chiave e tirare la maniglia.

All'apertura della porta lato guida si accende la luce interna situata alla base dello specchietto retrovisivo.

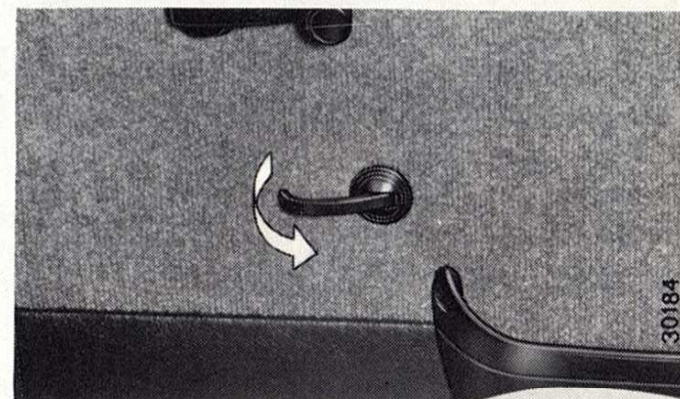

Apertura dall'interno : tirare la levetta.

Bloccaggio dall'esterno : usare la chiave.

Bloccaggio dall'interno : premere il pomello solo a battente chiuso.

Non premere il pomello a battente aperto: il dispositivo di bloccaggio non entra in funzione e la serratura potrebbe danneggiarsi.

