


## Indicatori di velocità e percorrenze


- A - Contachilometri totale.
- B - Tachimetro.

Non superare i limiti massimi di velocità per le prime tre marce riportati sul tachimetro con dischetti rossi.

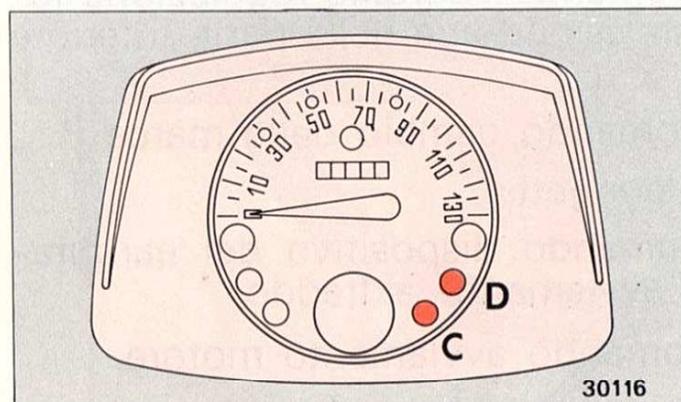

## Segnalatori

- C - Segnalatore (rosso) insufficiente pressione olio motore; la sua accensione indica che è in pericolo la vita del motore per scarsa lubrificazione.
- D - Segnalatore (rosso) mancata ricarica batteria; si accende per guasto all'impianto del generatore di corrente.

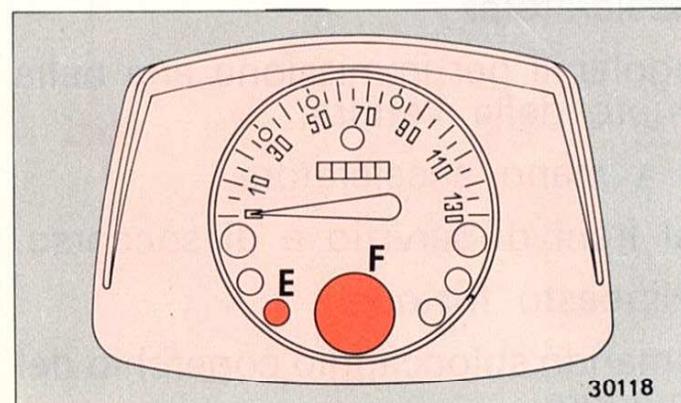

## Livello carburante

- E - Segnalatore (rosso) riserva carburante: avvisa che nel serbatoio restano solo da 3,5 a 5 dm<sup>3</sup> (litri) di carburante.
- F - Indicatore livello carburante; la capacità del serbatoio carburante è di circa 21 dm<sup>3</sup> (litri).

In condizioni normali e con motore avviato tutti i segnalatori rossi del quadro di controllo devono essere spenti.