


Commutatore a chiave

GAR - tutto spento, chiave estraibile.

MAR - accensione motore ed utilizzatori vari sotto tensione.

P - chiave estraibile e interruttore per illuminazione esterna sotto corrente.

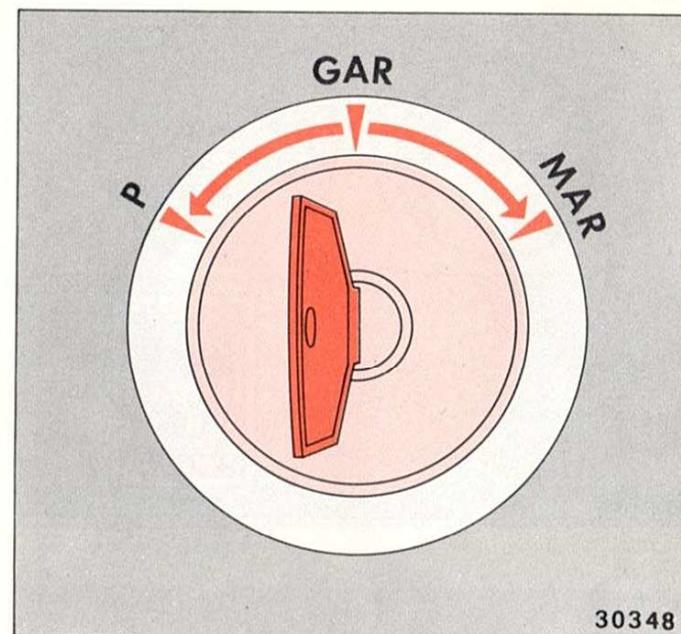

Commutatore a chiave con antifurto

GAR - tutto spento, sterzo sbloccato, chiave estraibile.

MAR - accensione motore ed utilizzatori vari sotto tensione.

ST - blocco sterzo, chiave estraibile ed interruttore per illuminazione esterna sotto corrente.

Con motore fermo non lasciare mai la chiave del commutatore nella posizione di accensione.

Indipendentemente dalla chiave del commutatore, l'avvisatore acustico e la luce interna sono sempre sotto tensione.

