


Interruttore per illuminazione esterna e quadro di controllo

in alto = tutto spento.

in basso = (con chiave d'accensione in MAR, P oppure ST) luci di posizione con rispettivo segnalatore luminoso (verde), luci targa, illuminazione quadro di controllo e commutatore di illuminazione proiettori sotto corrente.

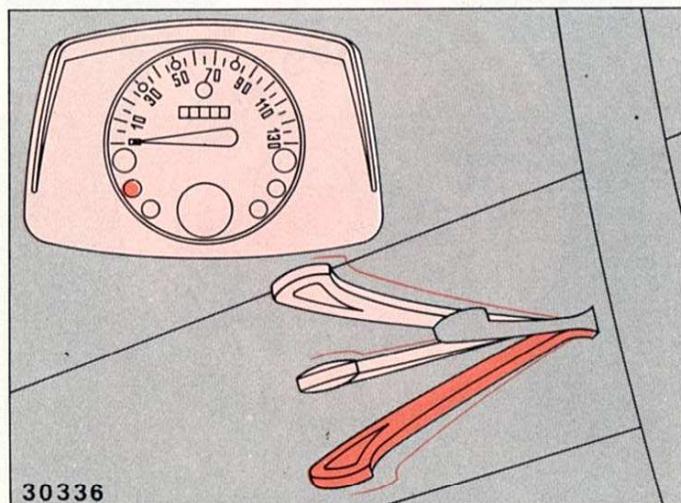

Levetta di commutazione illuminazione proiettori

Il commutatore è sotto corrente solo con chiave d'accensione in MAR, P oppure ST e interruttore per illuminazione esterna premuto in basso.

Le posizioni della levetta di comando sono:

in alto = proiettori spenti

al centro = luci anabbaglianti

in basso = luci abbaglianti con rispettivo segnalatore luminoso (blu)

Con chiave d'accensione in MAR, P oppure ST, spostando la levetta verso il volante si ottengono i lampi luce sui proiettori anche se tutte le luci sono spente.