



SPECCHIO RETROVISIVO ESTERNO

Per l'orientamento agire sulle due articolazioni del braccio di collegamento dello specchio al supporto.

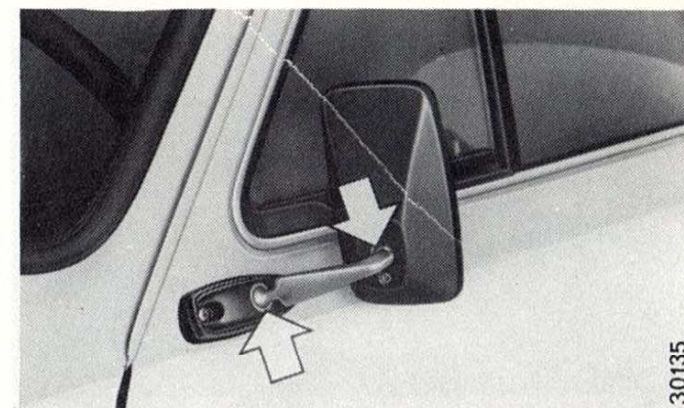

SEDILI ANTERIORI

Per regolare la posizione dei sedili nel senso longitudinale ruotare verso l'alto la levetta A e spostare il sedile. A regolazione effettuata assicurarsi che il sedile risulti bloccato.

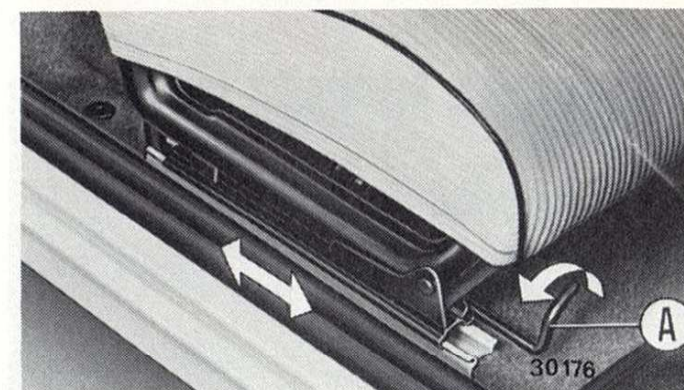

L'inclinazione degli schienali è regolabile sollevando la maniglia B posta al disotto del sedile stesso; rilasciandola, lo schienale resta bloccato in una delle 4 posizioni desiderate. Oltre alla 4^a posizione lo schienale rimane libero e può appoggiare sul sedile posteriore.

