



Prima di allacciare le cinture regolare la posizione dei sedili.
 Le cinture di sicurezza si allacciano inserendo a fondo la piastrina A nella sede B dell'impugnatura fino a sentire lo scatto di bloccaggio.

Le cinture devono aderire bene attorno al torace, al bacino e non all'addome.

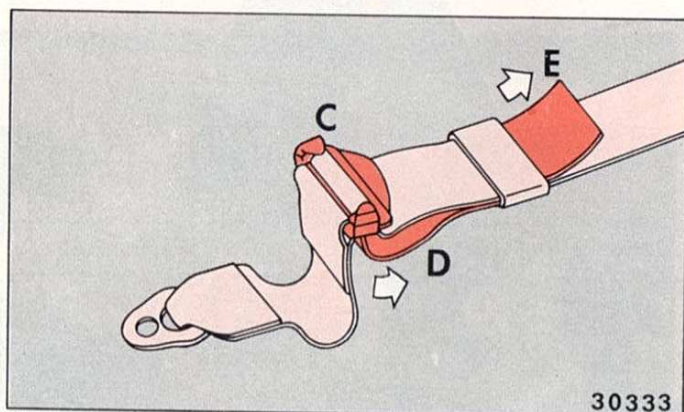

Per regolare le cinture statiche far scorrere nella fibbia C la quantità necessaria di nastro: per allentare, tirare il tratto D; per stringere, tirare l'estremità E.

Una cintura statica è ben regolata quando si può interporre un pugno fra il corpo del passeggero ed il nastro.

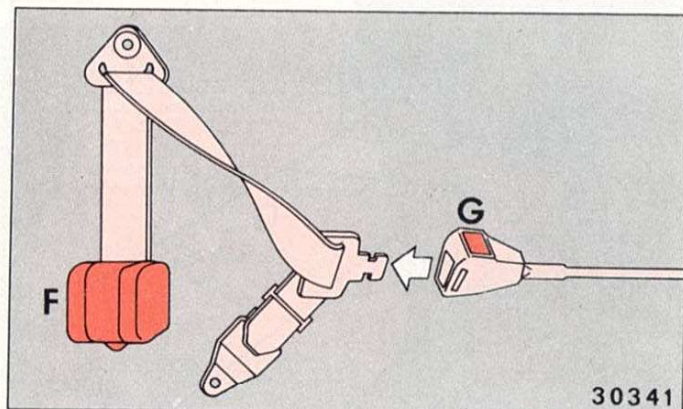

Per le cinture automatiche la regolazione è ottenuta tramite l'arrotolatore F che permette alle persone di muoversi liberamente e si blocca ad ogni violenta decelerazione della vettura.

Le cinture si slacciano premendo il pulsante G.

Si consiglia l'uso delle cinture anche su percorsi brevi.