


## VANO MOTORE

1. Filtro aria motore.
2. Candele d'accensione.
3. Carburatore.
4. Tappo introduzione olio motore.
5. Distributore d'accensione.
6. Asta livello olio motore.
7. Cinghia comando alternatore e ventilatore raffreddamento motore.
8. Alternatore.
9. Pompa di alimentazione.

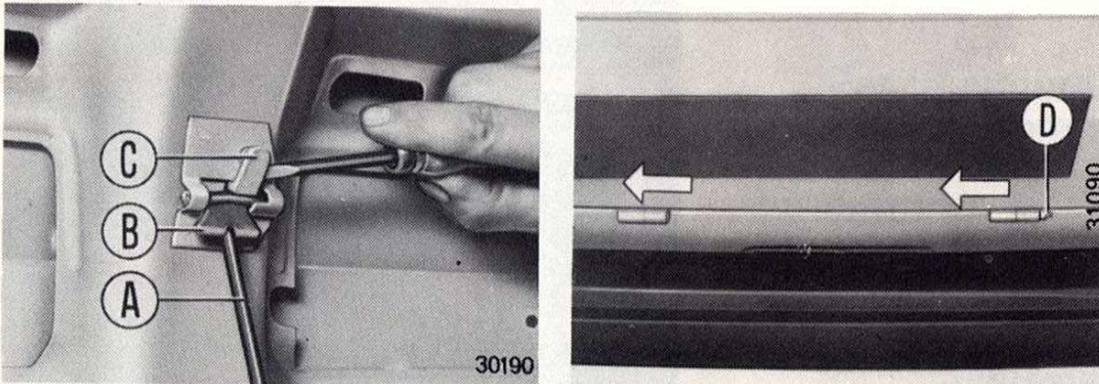

Per una migliore accessibilità al motore asportare lo sportello:

- Disimpegnare l'estremità superiore del tirante A togliendo il nottolino C.
- Sfilare il traversino di ritenuta B orientandolo opportunamente.
- Svitare il dado D del perno della cerniera destra e sfilare lo sportello dalle cerniere stesse.