



Luci anteriori di posizione

Al portalampada B, fissato a pressione sul gruppo ottico del proiettore, si accede dall'interno del cofano anteriore togliendo la cuffia di protezione del gruppo ottico. La lampada A (12 V, 4 W) è fissata con innesto a baionetta.

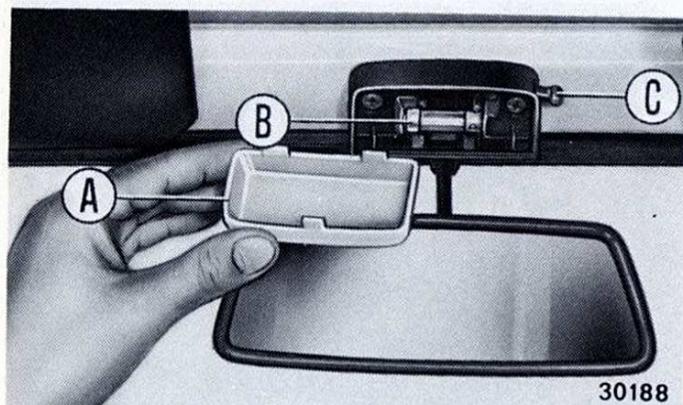

Luce interna

La lampada B (12 V, 5 W con innesto a pressione) è accessibile asportando il trasparente A, fissato a pressione. Con le porte chiuse, la lampada B si accende tramite l'interruttore C.

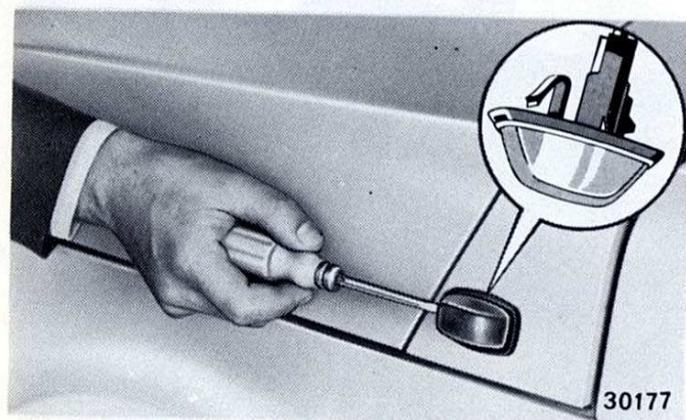

Indicatori laterali di direzione

In caso di guasto di una lampada, occorre sostituire il portalampada completo, dopo averlo estratto agendo con un cacciavite nella apposita asola ricavata sulla guarnizione, come indicato in figura.

Nel rimontaggio delle lampade, anche di quelle che per la loro facilità di accesso non vengono illustrate, controllare l'esatta posizione delle guarnizioni dei trasparenti.