


Levetta comando tergicristallo: sotto corrente quando la chiave del commutatore di accensione è nella posizione MAR. All'arresto i tergicristalli ritornano automaticamente in posizione di riposo.

a = tergicristallo fermo;


b = tergicristallo inserito.

Pompetta per azionamento lavacristallo: per la pulizia del parabrezza premere più volte il cappuccio di gomma **A** e inserire il tergicristallo.

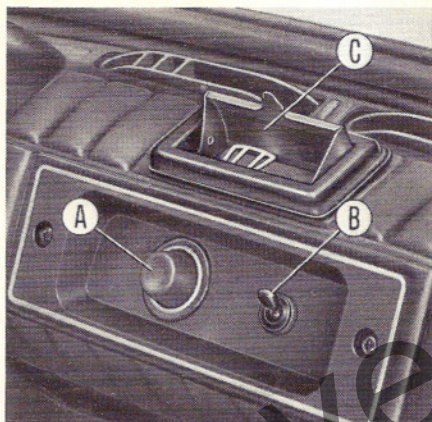

Interruttore per illuminazione esterna e illuminazione quadro di controllo: con l'interruttore **B** inserito e chiave del commutatore nelle posizioni MAR, P oppure ST, si accendono la lampada d'illuminazione del quadro di controllo, le luci targa e di posizione; si mette inoltre sotto corrente la levetta di commutazione proiettori.

Portacenere: per l'eventuale pulizia dell'interno asportare il portacenere **C** completo dalla plancia.

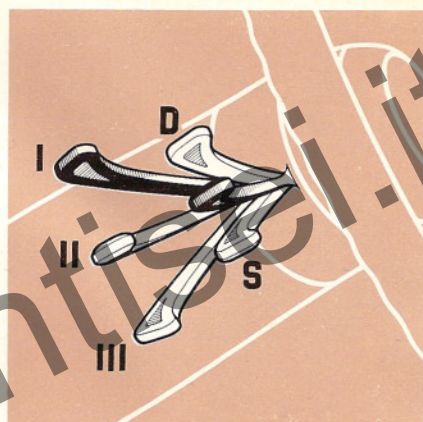

Levetta di commutazione illuminazione proiettori (previa inserzione dell'interruttore illuminazione esterna):

I = proiettori spenti;

II = proiettori a luce anabbagliante;

III = proiettori a piena luce.

Spostando la levetta verso il volante si ottengono i lampi luce sui proiettori, anche se tutte le luci sono spente.

Levetta comando indicatori di direzione: il ritorno nella posizione centrale è automatico.

D = a destra; **S** = a sinistra.