


VENTILAZIONE E RISCALDAMENTO INTERNO VETTURA

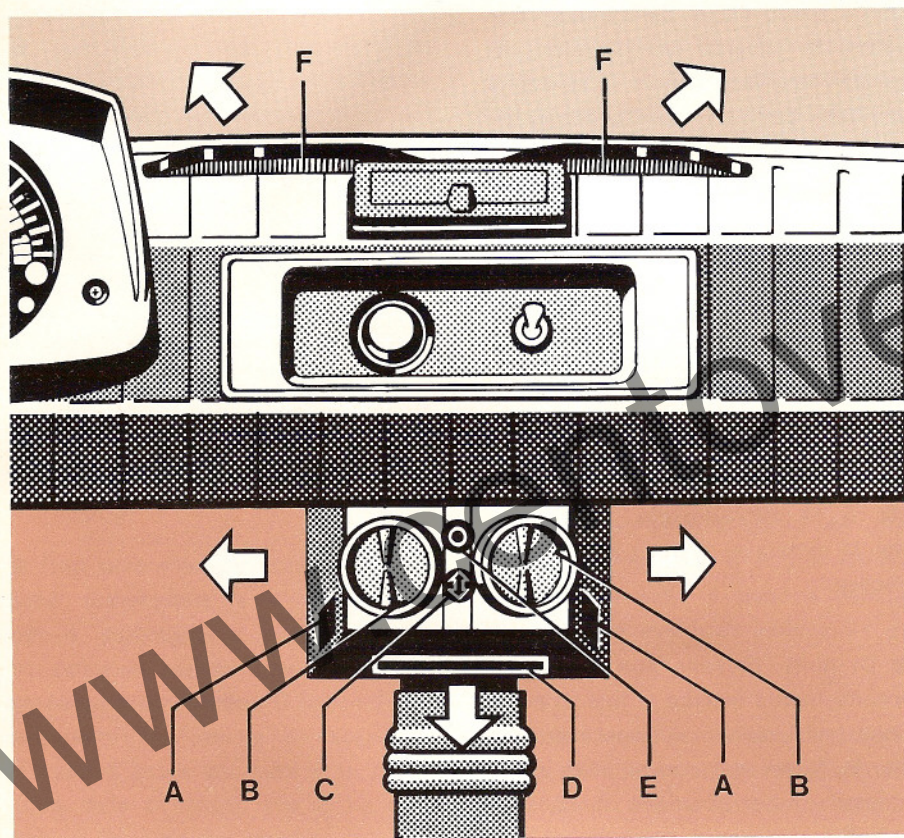

La ventilazione ed il riscaldamento sono regolabili a seconda delle esigenze climatiche.

Per ottenere il massimo confort occorre, in un primo luogo, familiarizzarsi con i comandi.

Immissione aria fresca o calda

L'immissione di aria fresca è comandata dal pomello **E**:

tirato completamente all'indietro:
massima quantità di aria fresca.

L'immissione di aria calda nel convogliatore centrale può essere regolata orientando opportunamente *verso destra* la levetta **G** situata in prossimità del sedile posteriore.

Il pomello **C** regola l'entrata dell'aria calda o fresca all'interno della vettura:

tirato all'indietro: l'aria entra attra-