



VETRI POSTERIORI APRIBILI


A richiesta, per migliorare la ventilazione nell'interno vettura, vengono forniti i vetri laterali posteriori apribili a compasso.



SOSTITUZIONE RUOTE

Per sostituire una ruota occorre:

- Sistemare la vettura possibilmente su una strada non in pendenza e bloccare le ruote posteriori con il freno a mano.
- Allentare di circa un giro le colonnette di fissaggio della ruota.
- Togliere la ruota di scorta ed il martinetto dalle loro sedi. Innestare

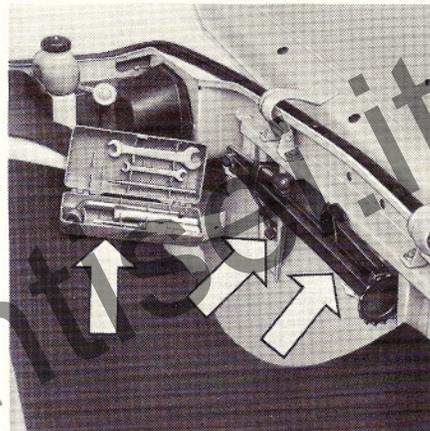

il codolo di sollevamento del martinetto nella mensola situata sotto il pavimento e, dopo essersi assicurati che il terreno di appoggio sia sufficientemente compatto (in fase di sollevamento la base del martinetto non deve affondare), ruotare la manovella come indicato in figura fino a quando la ruota da sostituire risulti sollevata da terra di alcuni centimetri.

- Svitare le quattro colonnette di fissaggio ed estrarre la ruota.

Evitare di imbrattare di terriccio le