


DISTRIBUZIONE

Giuoco punterie



Ogni 10.000 km o qualora la distribuzione risulti molto rumorosa: far controllare, presso una Stazione di Servizio FIAT, il giuoco fra valvole e bilancieri che deve essere di 0,20 mm per l'aspirazione e 0,25 mm per lo scarico (a motore freddo).

A motore nuovo tale verifica viene effettuata in occasione dell'utilizzo del tagliando della «Tessera di garanzia», cioè ai primi 2000 ÷ 3000 km.

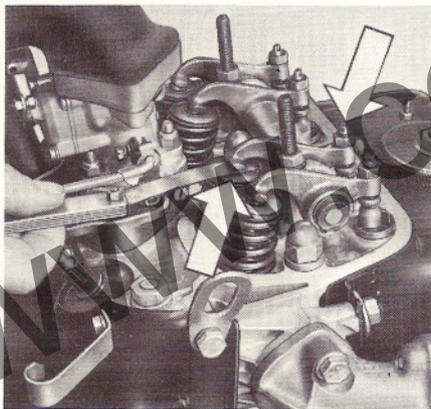


Messa in fase distribuzione

Con i riferimenti orientati come in figura la distribuzione è in fase.



Per eventuali controlli della distribuzione rivolgersi ad una Stazione di Servizio FIAT.

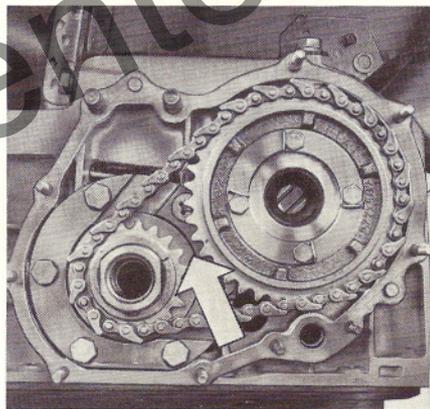

ALIMENTAZIONE

Filtro aria

Ogni 10.000 km : sostituire l'elemento filtrante. Percorrendo strade molto polverose la sostituzione del filtro deve essere eseguita ogni 5000 km. Per accedere all'elemento filtrante sganciate le molle di ritenuta A e orientare il tubo B, con coperchio, verso la parte anteriore.

Carburatore



Ogni 10.000 km : far effettuare la regolazione del minimo esclusivamente presso una Sta-

