


### **Luci targa**

Alle lampade **A** (12 V - 5 W, con innesto a baionetta) si accede dalla parte inferiore del paraurti posteriore, previo smontaggio del portalampade **B**, fissato a pressione.


Per poter sfilare il portalampade premere contemporaneamente verso l'interno le due estremità elastiche **C**.

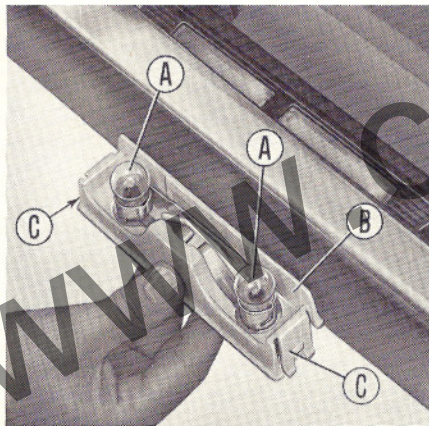

### **Luce interna specchio retrovisore**

La lampada **B** (12 V - 5 W con innesto a pressione) è accessibile asportando il trasparente **A**, fissato a pressione.

Con le porte chiuse, la lampada **B** si accende tramite l'interruttore **C**.

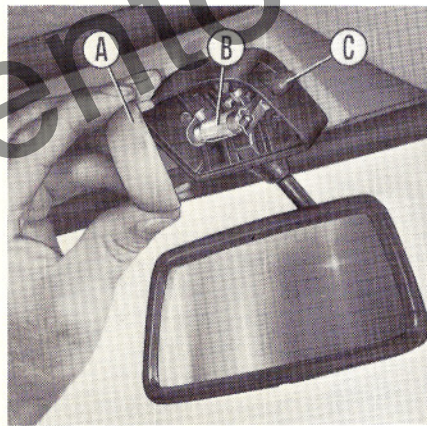

### **Indicatori laterali di direzione**

In caso di guasto di una lampada, occorre sostituire il portalampada completo, dopo averlo estratto agendo con un cacciavite nella apposita asola ricavata sulla guarnizione, come è indicato in figura.

