


DISAPPANNAMENTO E SBRINAMENTO


Un rapido disappannamento o sbrinamento del parabrezza si ottiene inviandogli contro un getto d'aria calda attraverso i diffusori D, pag. 16.

A tale scopo occorre:

- Inviare la massima quantità d'aria calda spostando completamente a destra la levetta A.

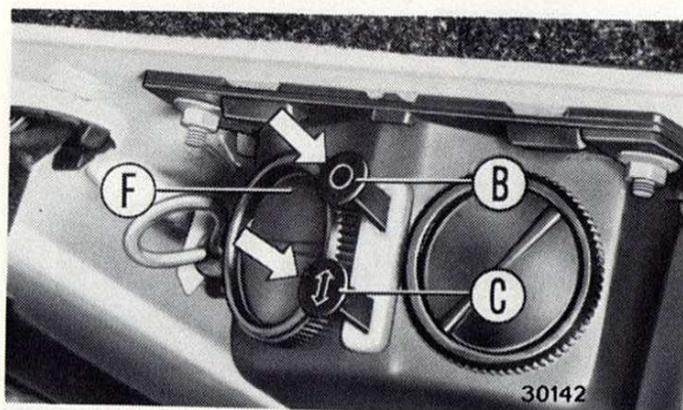

- Escludere l'aria fresca premendo a fondo il pomello B.
- Chiudere le bocchette F.
- Chiudere le feritoie E, pag. 16, premendo a fondo il pomello C.

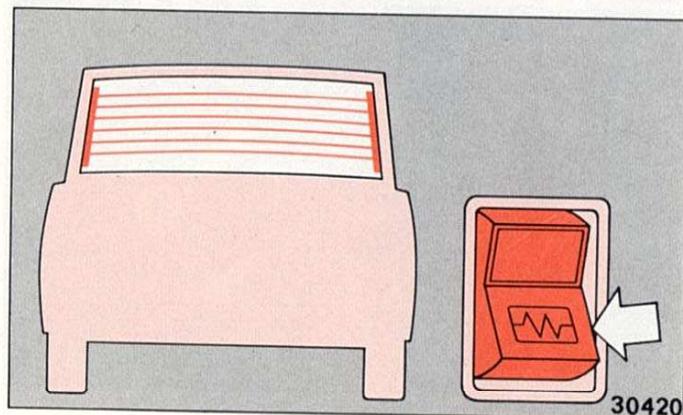

Per un rapido disappannamento o sbrinamento del cristallo posteriore la vettura può essere allestita con resistenze elettriche incorporate nel cristallo.

Per il loro funzionamento premere l'interruttore che incorpora il segnalatore luminoso (resistenze inserite).